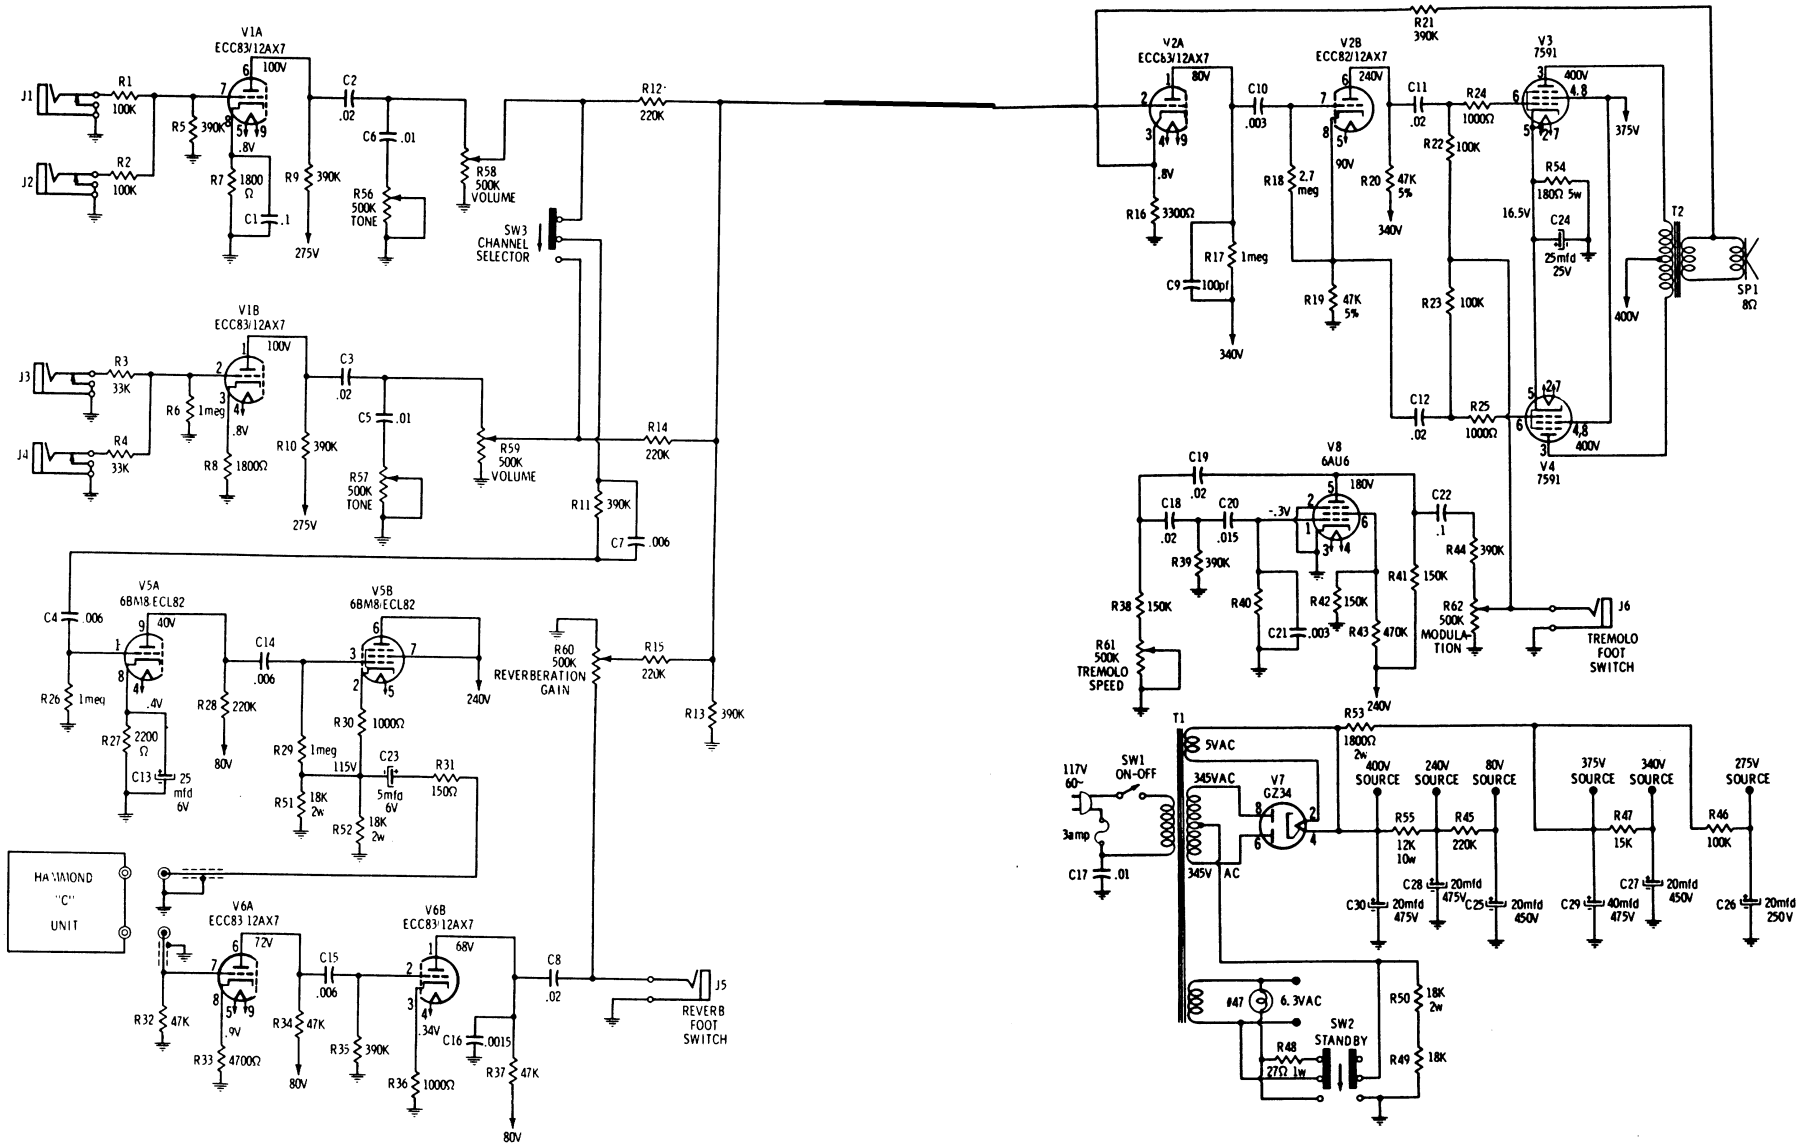
V1A
ECC83/12AX7
V1B
ECC83/12AX7
V2A
ECC83/12AX7
V2B
ECC82/12AX7
V3
7591
V4
7591
V5A
6BM8/ECL82
V5B
6BM8/ECL82
V6A
ECC83 12AX7
V6B
ECC83/12AX7
V7
GZ34
V8
6AU6
J1
J2
J3
J4
J5
J6
R1 100K
R2 100K
R3 33K
R4 33K
R5 390K
R6 1meg
R7 1800 Ω
R8 1800Ω
R9 390K
R10 390K
R11 390K
R12 220K
R13 390K
R14 220K
R15 220K
R16 3300Ω
R17 1meg
R18 2.7 meg
R19 47K 5%
R20 47K 5%
R21 390K
R22 100K
R23 100K
R24 1000Ω
R25 1000Ω
R26 1meg
R27 2200 Ω
R28 220K
R29 1meg
R30 1000Ω
R31 150Ω
R32 47K
R33 4700Ω
R34 47K
R35 390K
R36 1000Ω
R37 47K
R38 150K
R39 390K
R40
R41 150K
R42 150K
R43 470K
R44 390K
R45 220K
R46 100K
R47 15K
R48 27Ω 1w
R49 18K
R50 18K 2w
R51 18K 2w
R52 18K 2w
R53 1800Ω 2w
R54 180Ω 5w
R55 12K 10w
R56 500K TONE
R57 500K TONE
R58 500K VOLUME
R59 500K VOLUME
R60 500K REVERBERATION GAIN
R61 500K TREMOLO SPEED
R62 500K MODULATION
C1 .1
C2 .02
C3 .02
C4 .006
C5 .01
C6 .01
C7 .006
C8 .02
C9 100pf
C10 .003
C11 .02
C12 .02
C13 25 mfd 6V
C14 .006
C15 .006
C16 .0015
C17 .01
C18 .02
C19 .02
C20 .015
C21 .003
C22 .1
C23 5mfd 6V
C24 25mfd 25V
C25 20mfd 450V
C26 20mfd 250V
C27 20mfd 450V
C28 20mfd 475V
C29 40mfd 475V
C30 20mfd 475V
T1
T2
SP1 8Ω
SW1 ON-OFF
SW2 STANDBY
SW3 CHANNEL SELECTOR
#47 6.3VAC
117V 60~
3amp
5VAC
345VAC
345V AC
400V SOURCE
240V SOURCE
80V SOURCE
375V SOURCE
340V SOURCE
275V SOURCE
REVERB FOOT SWITCH
TREMOLO FOOT SWITCH
HAMMOND "C" UNIT
100V
80V
72V
68V
40V
.8V
.9V
.4V
.34V
275V
340V
375V
400V
90V
180V
240V
-.3V
16.5V
115V
80V

Model H-311.